

FREDERIQUE CONSTANT
GENEVE



GUIDA UTENTE

HYBRID

MANUFACTURE



CONGRATULAZIONI
PER L'ACQUISTO
DEL NUOVO
FRÉDÉRIQUE
CONSTANT
HYBRID
MANUFACTURE.

INIZIAMO!





GLOSSARIO

INTERATTIVO

1. AVVIARE

L'HYBRID MANUFACTURE

2. FUNZIONI E CARATTERISTICHE DELLO SMART WATCH

3. COME USARE L'HYBRID MANUFACTURE

4. ANALISI DEL CALIBRO

5. CARICATORE OROLOGIO

6. NOTE LEGALI



HYBRID

MANUFACTURE

01.

Scaricare l'app
Hybrid Manufacture




02.

Attivare
il Bluetooth
sul telefono

03.

Seguire
le istruzioni fornite
dall'applicazione per
abbinare l'orologio e
definire gli obiettivi

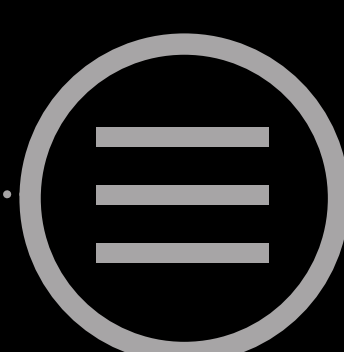

HYBRID

MANUFACTURE

ABBINARE L'OROLOGIO

Abbinare l'orologio, lanciando l'app Hybrid. Fare clic sull'icona dell'orologio nell'angolo in alto a destra della schermata. Premere il pulsante a sinistra dell'orologio per attivare il Bluetooth, quindi premere il pulsante «start» nella schermata dell'applicazione. Tenere l'orologio in prossimità dello smartphone durante il processo di abbinamento. Al termine dell'operazione, l'applicazione inviterà a premere il pulsante una seconda volta. Quindi, seguire le istruzioni per impostare gli obiettivi e le preferenze.



HYBRID

MANUFACTURE

CARATTERISTICHE E FUNZIONI SMART




GUIDA UTENTE





HYBRID

MANUFACTURE

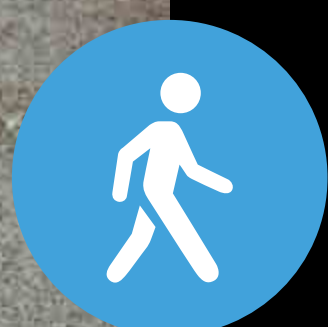


MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

Definisci il tuo obiettivo (numero di passi al giorno) e monitora il conteggio dei passi.

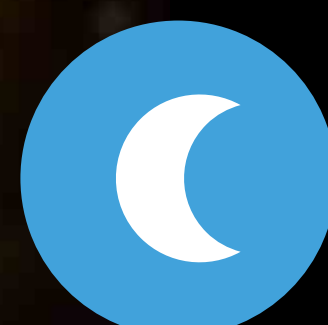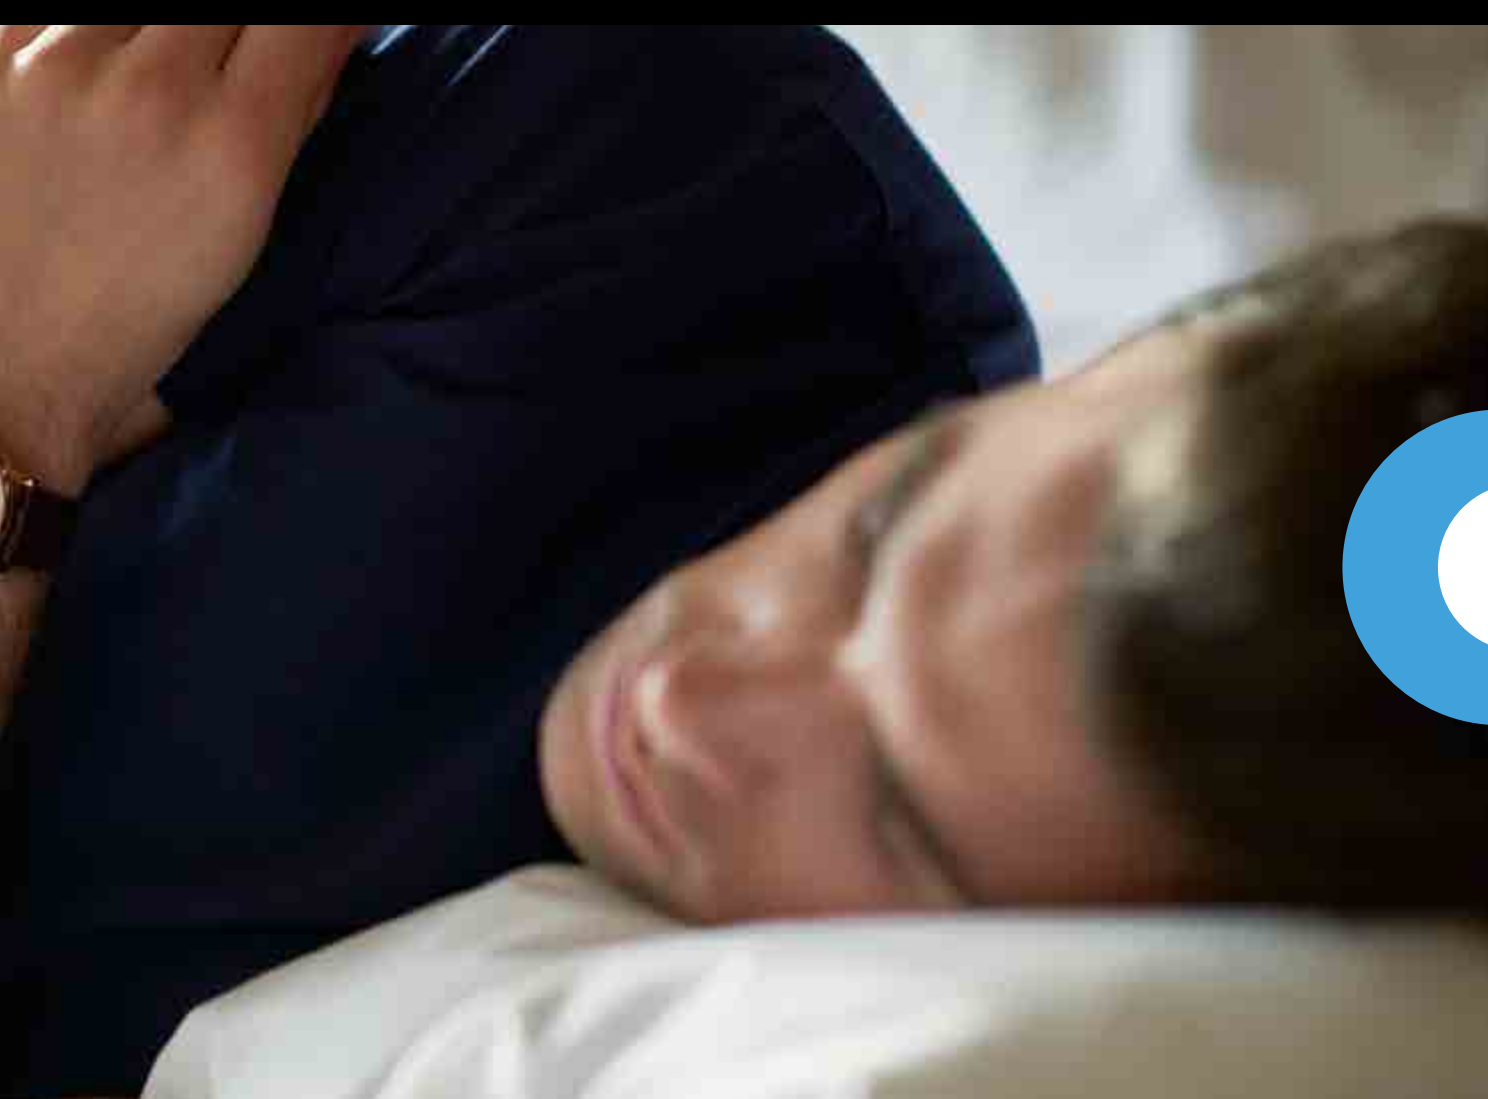

MONITORAGGIO DEL SONNO

Come hai dormito? Hai raggiunto l'obiettivo che ti eri prefissato per il sonno?

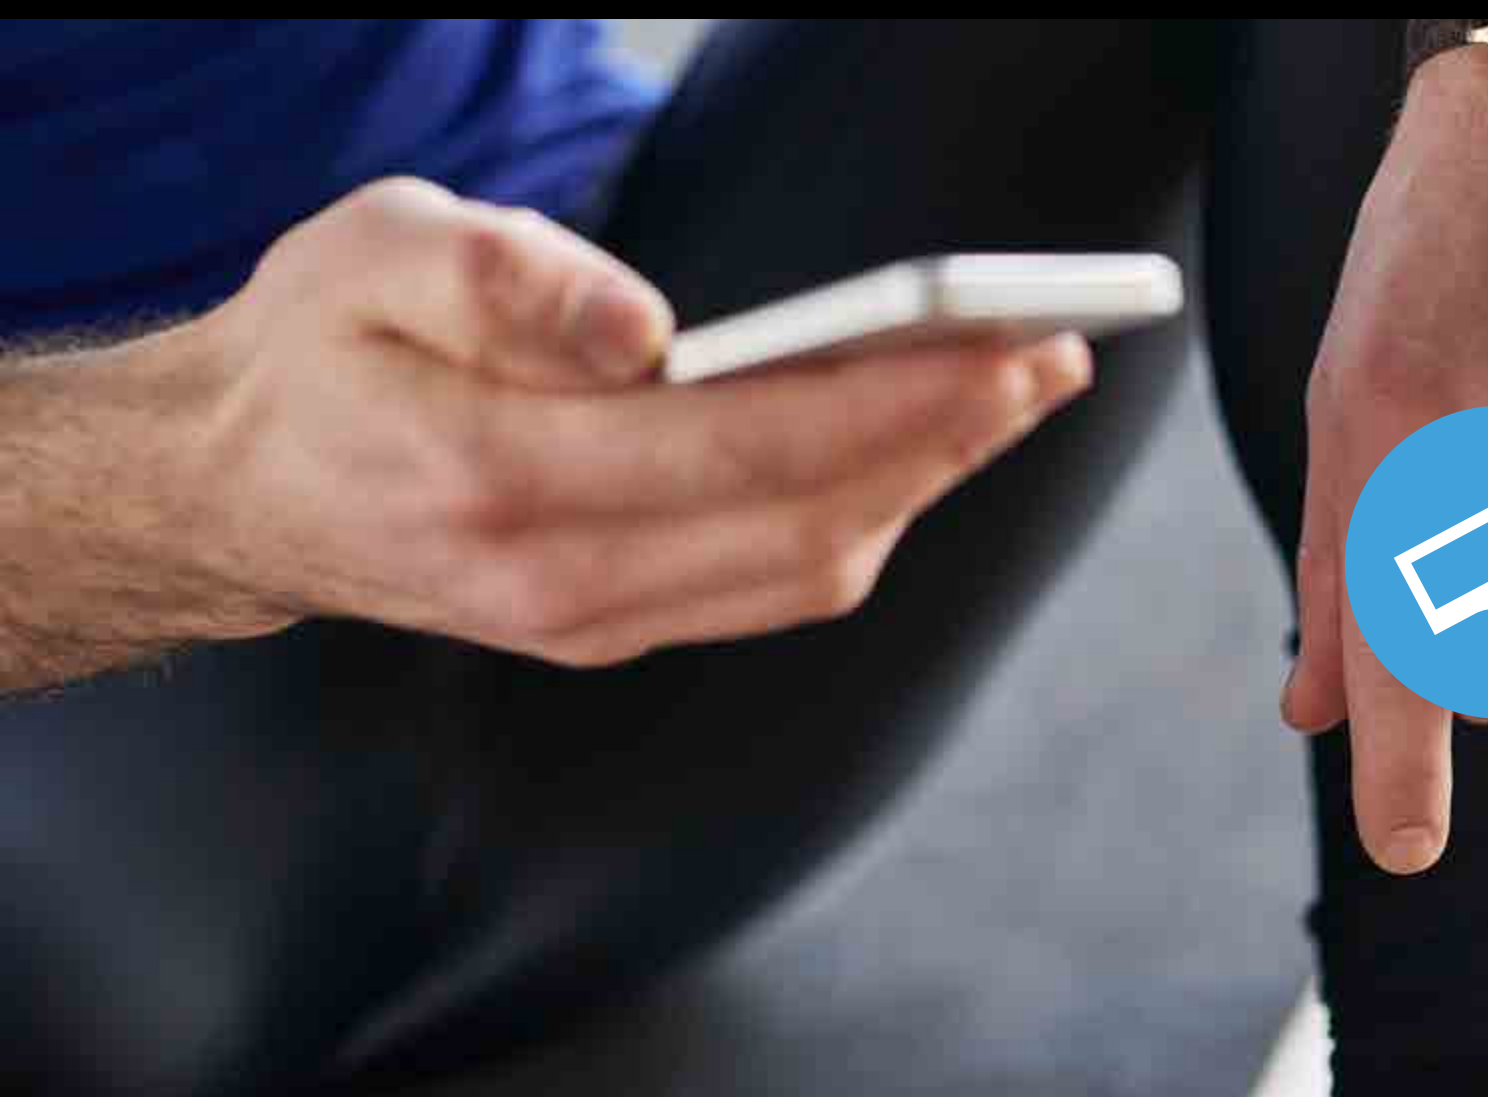


COACHING DINAMICO

Consente di ricevere consigli, suggerimenti e informazioni elaborate in base agli obiettivi di sonno e veglia predefiniti.




WORLDTIMER

(2° fuso orario + ora locale su 24 ore)

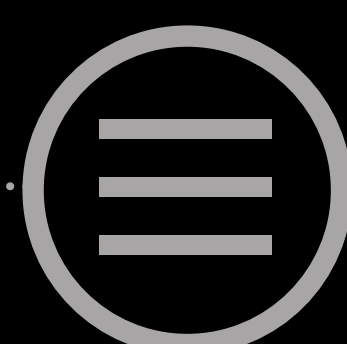


HYBRID

MANUFACTURE

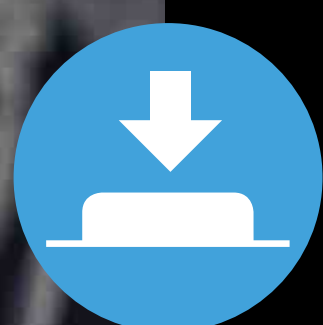

IMPOSTAZIONI PULSANTE

(visualizzazione 24 ore, worldtimer, attività/sonno, esercizi, funzione cronometro, riposo, indicatore della batteria)

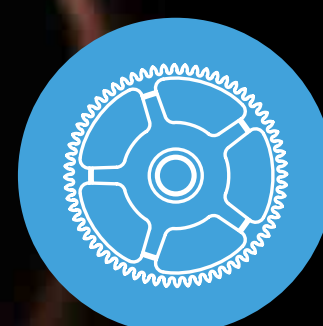

ANALISI

Misurazione dello stato di salute del movimento meccanico (margine di errore del ritmo, dell'ampiezza e del battito). Saprai se è arrivato il momento di una revisione.



CLOUD

Recupero di tutti i dati, anche in caso di perdita dell'orologio o del telefono. L' Hybrid Manufacture memorizza per 30 giorni* le informazioni su attività e sonno, senza doverlo sincronizzare con lo smartphone

*Il movimento elettronico deve essere caricato per consentire il funzionamento di queste funzioni



HYBRID

MANUFACTURE



DURATA BATTERIA 7+ GIORNI

L'Hybrid Manufacture di Frederique Constant è stato realizzato nel rispetto delle più classiche tradizioni dell'orologeria svizzera.

Il segnatempo dispone di movimento elettronico con batteria dalla durata superiore a 7 giorni.



CARICATORE DELL'OROLOGIO

Ogni orologio è dotato di un caricatore con due finalità:

- > Caricare la molla principale del calibro meccanico
- > Ricaricare la batteria del movimento elettronico


HYBRID

MANUFACTURE

COME
USARE
L'HYBRID
MANUFACTURE



GUIDA UTENTE

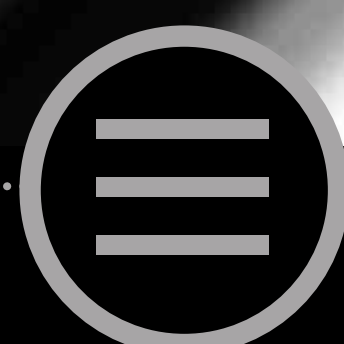


HYBRID

MANUFACTURE

MANUFACTURE

La corona
regola
le funzioni
meccaniche
dell'Hybrid
Manufacture

- 1 Carica manuale
- 2 Regolazione della data
- 3 Impostazione dell'ora

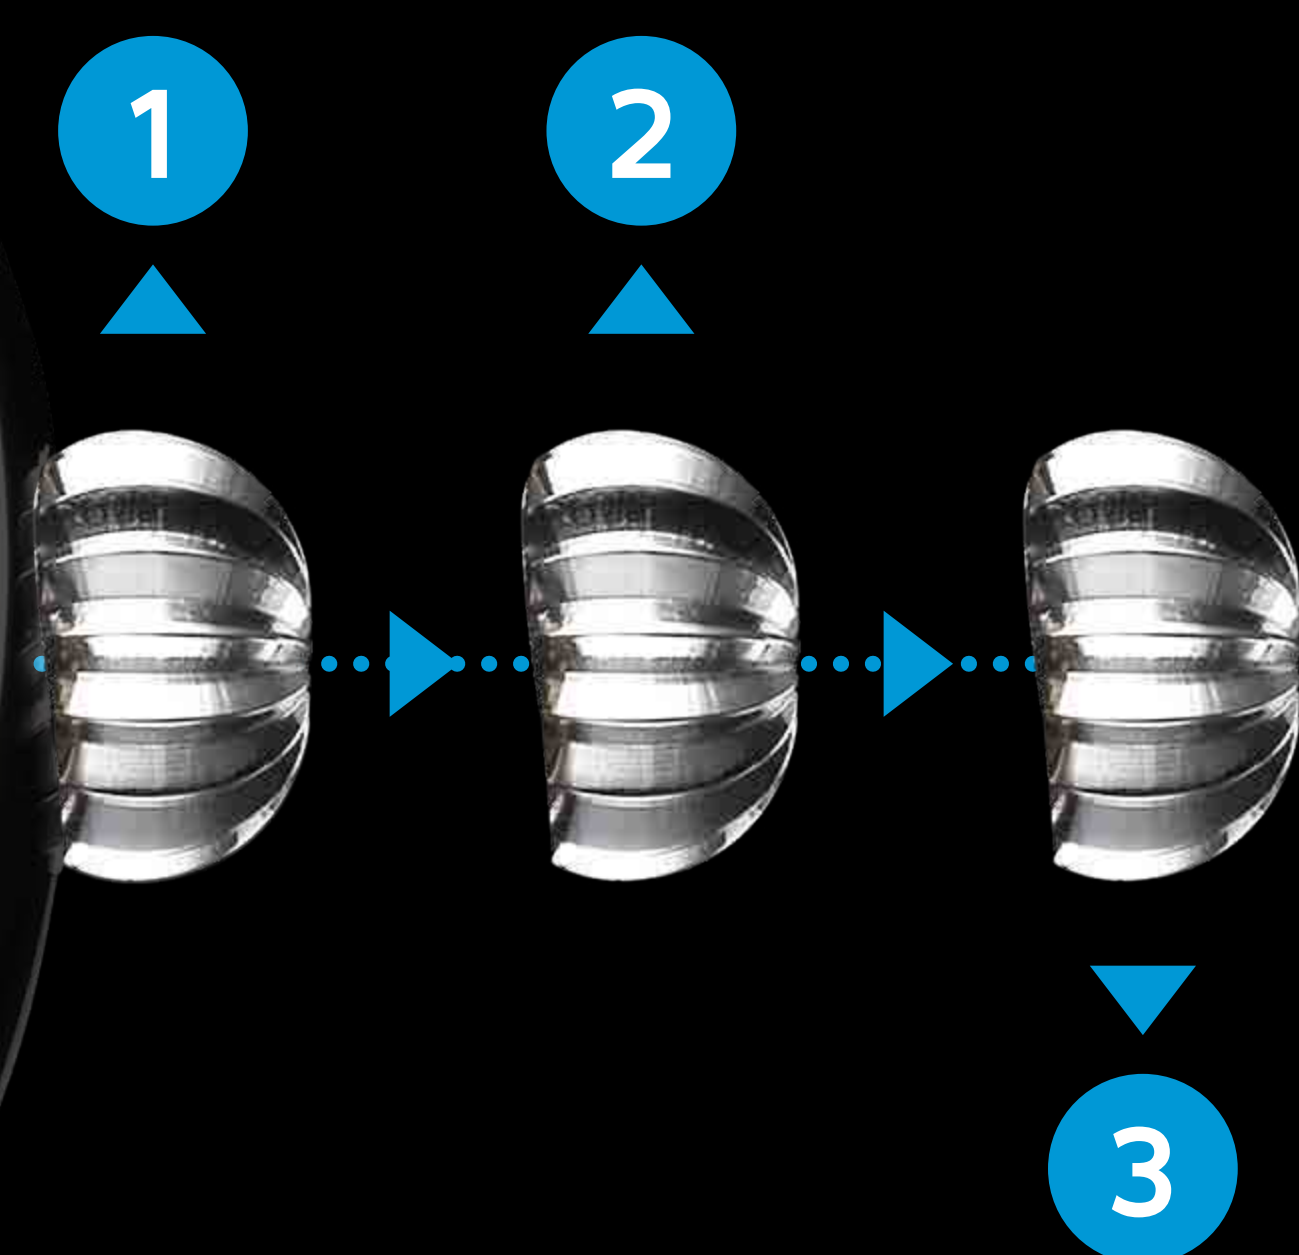

HYBRID

MANUFACTURE

FUNZIONI SMART

Le funzioni smart sono
visibili sia sull'orologio,
nell'indicatore a ore 12,
sia nell'App Hybrid



GUIDA UTENTE



HYBRID

MANUFACTURE

Il pulsante attiva
il Bluetooth®
e visualizza le funzioni
preferite dello
smartwatch



GUIDA UTENTE



HYBRID

MANUFACTURE


MANTENERE PREMUTO PER 3 SECONDI

Per passare dalla modalità
attività a sonno




HYBRID

MANUFACTURE

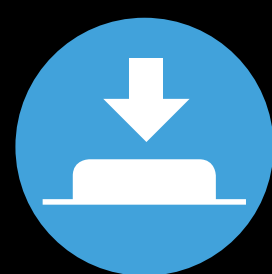


Scegliere
le 3 funzioni
preferite da
visualizzare
sul contatore
collegato

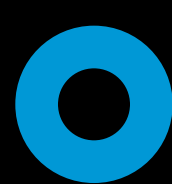

IMPOSTAZIONI PULSANTE

Opzioni:

- . Visualizzazione 24 ore
- . Worldtimer
- . Attività/Sonno
- . Esercizi
- . Cronometro
- . Riposo
- . Indicatore batteria

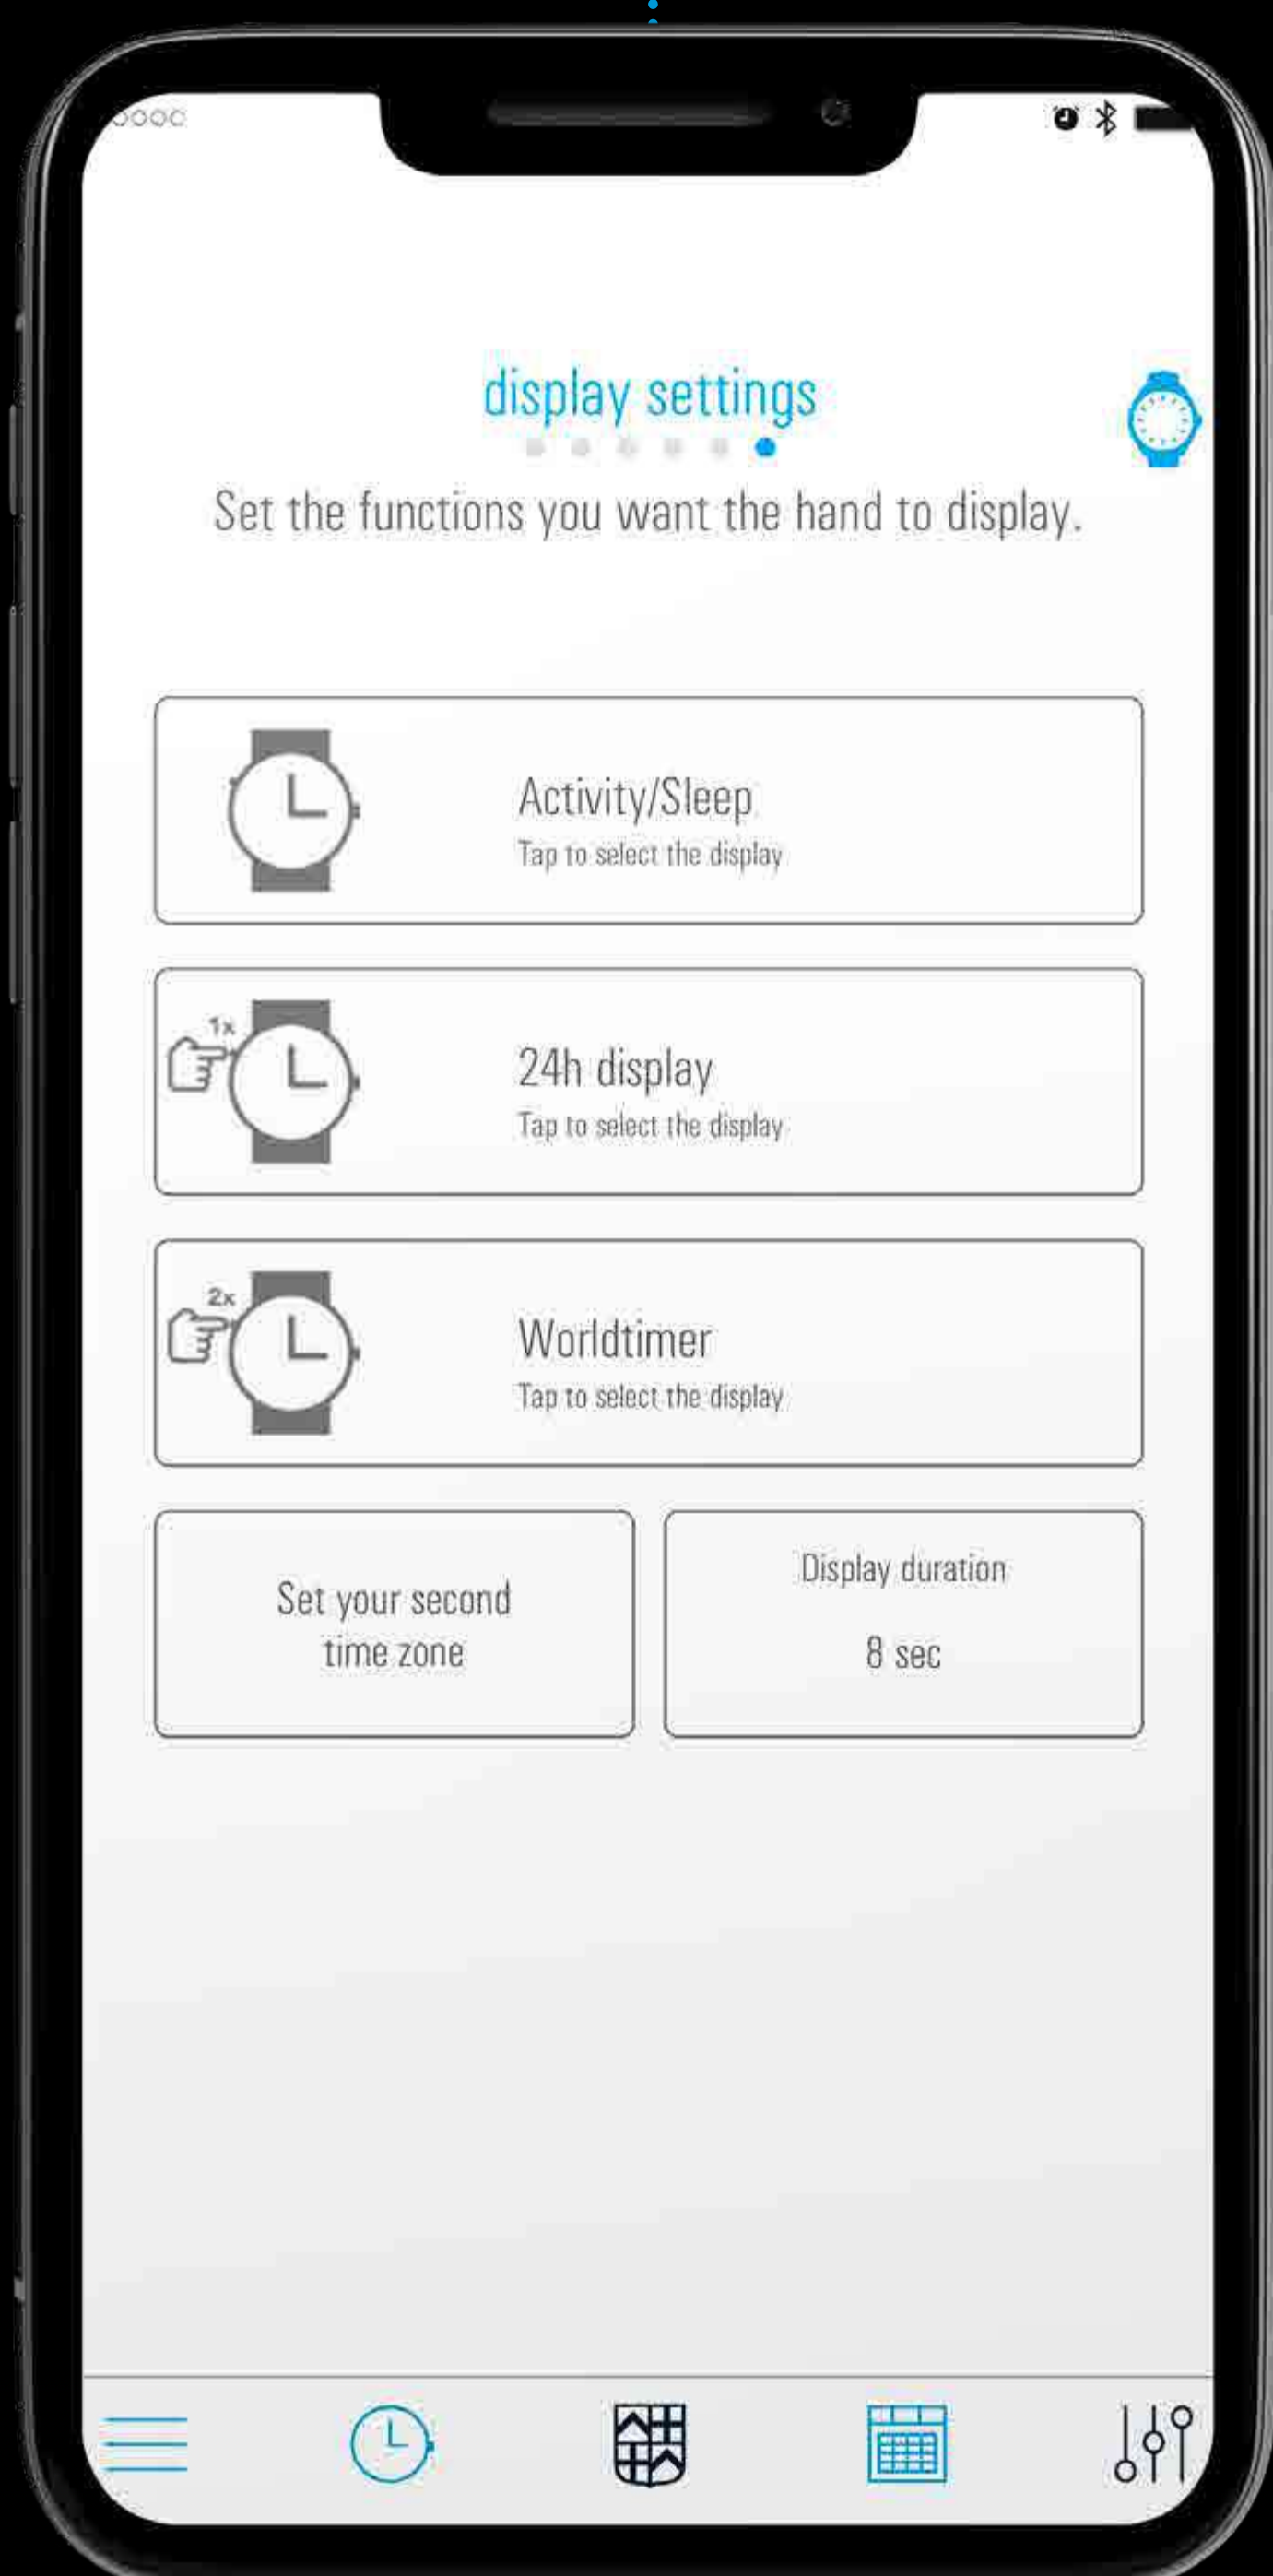


HYBRID

MANUFACTURE

REGISTRAZIONE DEL TEMPO

INTRODUZIONE

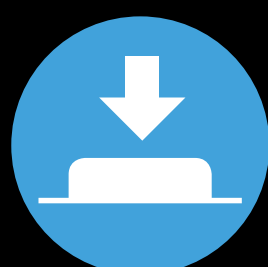


INTRODUZIONE

Selezionare l'opzione
Registrazione del tempo
preferita (Cronometro,
Corsa, Nordic Walking,
Esercizi, Riposo, ...)
e aggiungerla al display

FACILE DA LEGGERE SUL CONTATORE A ORE 12

SECONDI

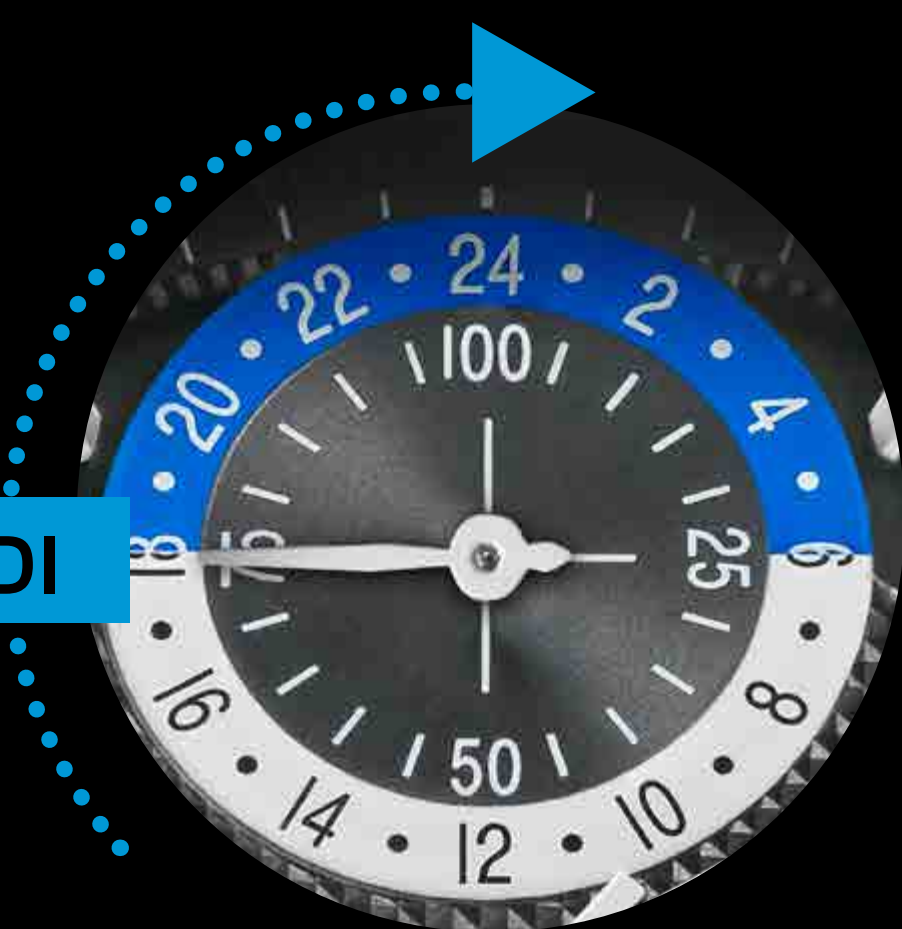

La lancetta indica 75 secondi

MINUTI



La lancetta indica 30 minuti

- **Primo giro:**
Il contatore registra
i primi 100 secondi

- **Secondo giro:**
Il contatore registra
i primi 100 minuti

GUIDA UTENTE




HYBRID

MANUFACTURE

REGISTRAZIONE TEMPO

istruzioni per l'uso

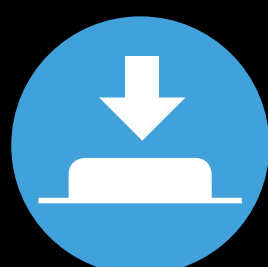

1

AVVIO

PREMERE IN BASE ALLE
IMPOSTAZIONI DEL
PULSANTE PER AVVIARE
LA REGISTRAZIONE
DEL TEMPO

2

ARRESTO

PREMERE
UNA VOLTA

PER RISULTATI
PIÙ
DETTAGLIATI
CONSULTARE
L'APPLICAZIONE


GUIDA UTENTE



HYBRID

MANUFACTURE

RIALLINEAMENTO SMART DELLE LANCETTE

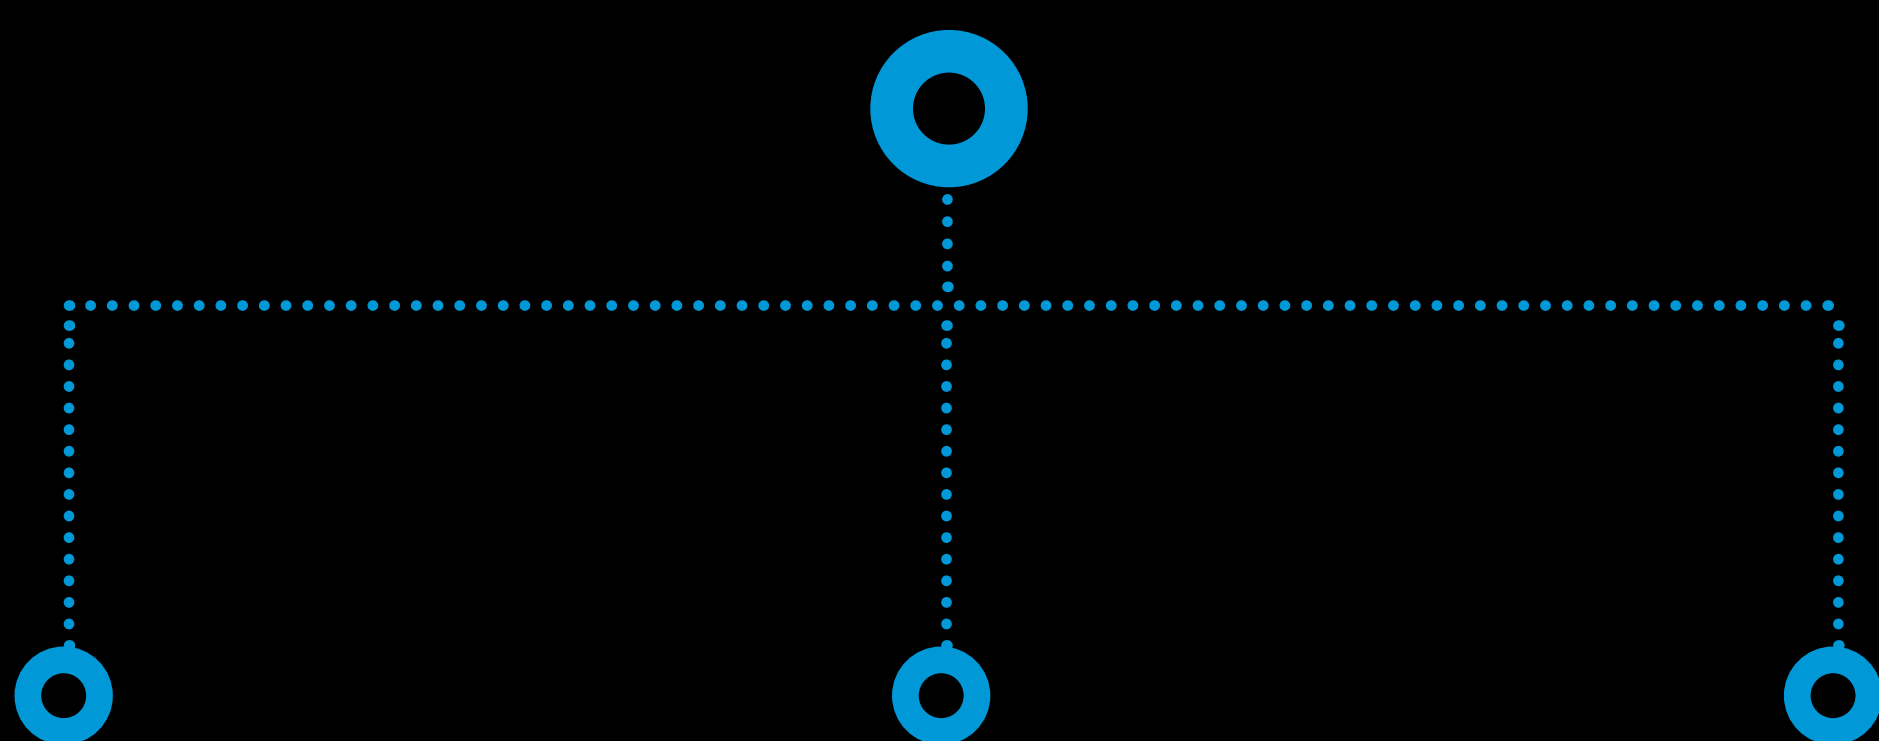

01


Sullo stato
“MY WATCH”
dell’applicazione


02

Cliccare su
“Align hand”
(Allinea
lancetta)

03

Cliccare su
questa icona
fino a quando
la lancetta non
ritorna a ore 12

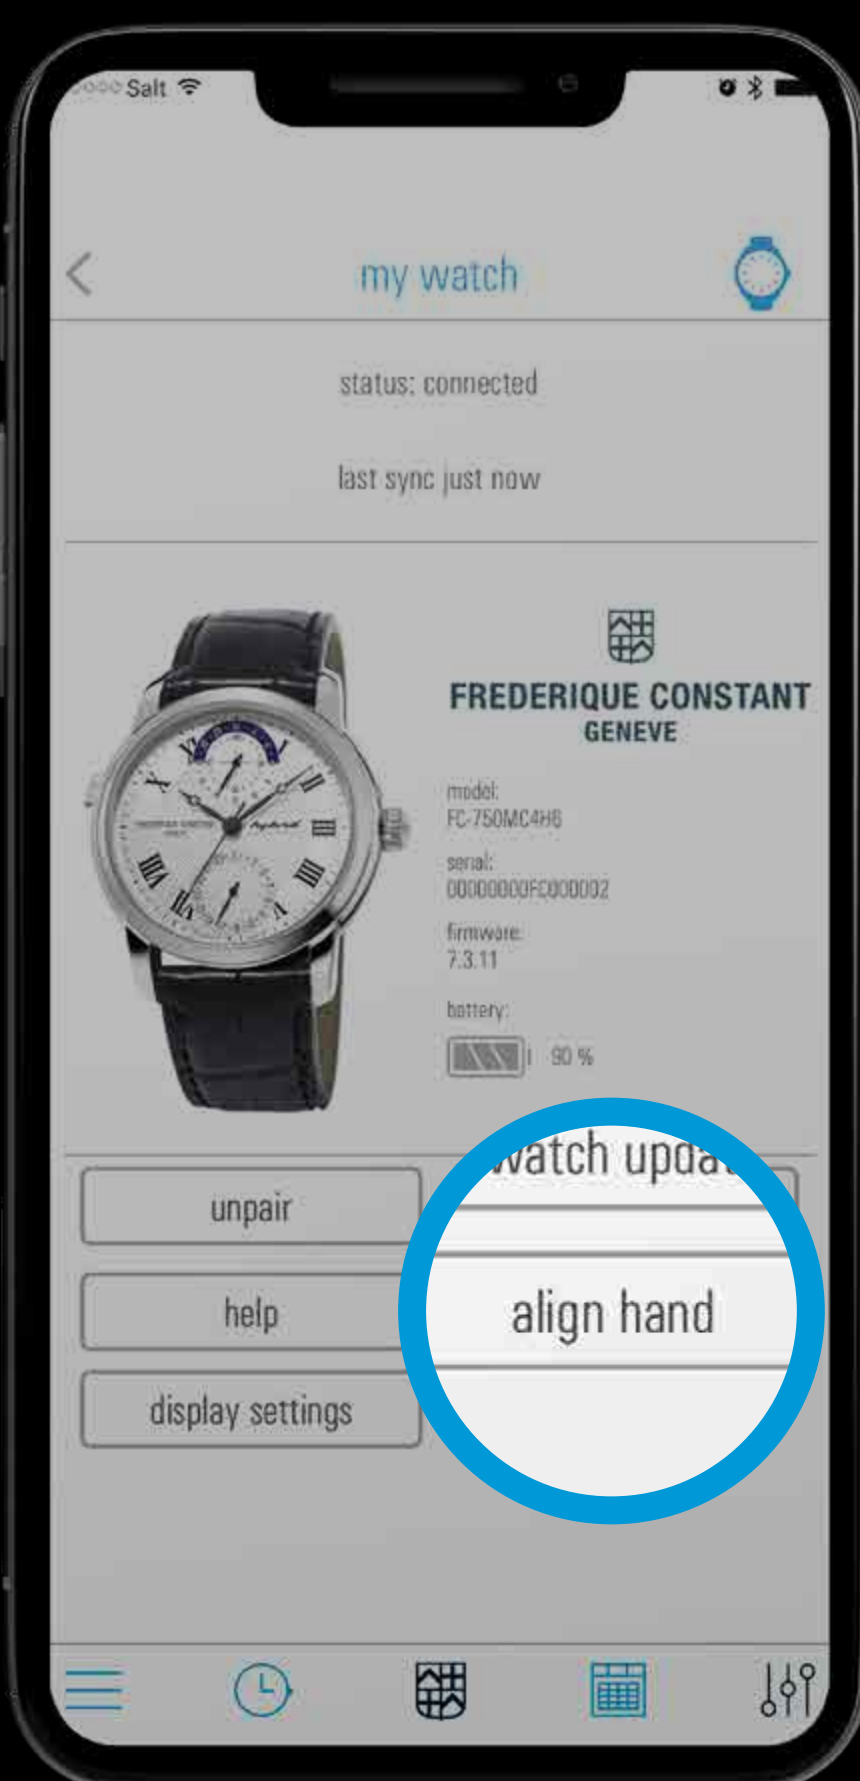

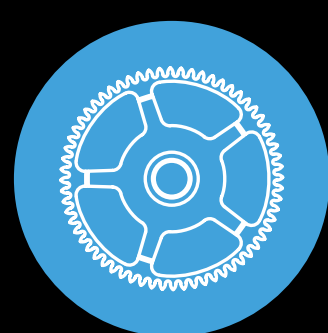

ANALISI DEL CALIBRO

Il Frederique Constant Hybrid dispone di una funzione “Knowledge Base” che fornisce un’analisi accurata della precisione meccanica dell’orologio, della manutenzione e dell’assistenza grazie al nostro sistema di analisi del calibro.

La precisione di un orologio meccanico cambia nel tempo principalmente a causa di micro sollecitazioni sulla spirale del bilanciere, che ne provocano l’indebolimento. Inoltre, lo scappamento è lubrificato con oli; quando gli oli invecchiano, il battito dello scappamento rallenterà, incidendo sulla precisione dell’orologio.

La precisione del cronometraggio è monitorata dal nostro sistema di Analisi del calibro, che supporta un algoritmo che misura il margine di errore del ritmo, dell’ampiezza e del battito.



Questi risultati vengono comunicati all’app Hybrid tramite Bluetooth e sono rappresentati mediante grafici.



HYBRID

MANUFACTURE

All'interno del calibro, un sofisticato algoritmo analizza ogni giorno alle 4:00 le oscillazioni del movimento. Non è necessaria alcuna azione da parte del proprietario dell'orologio. L'orologio può auto-analizzare lo stato di salute del suo cuore meccanico. Una volta analizzato, verrà visualizzato un riepilogo dei dati sul controllo dello stato del movimento nella parte inferiore dello schermo. Se viene rilevato un problema, il cliente viene informato tramite l'app e il cloud che è necessaria una revisione.

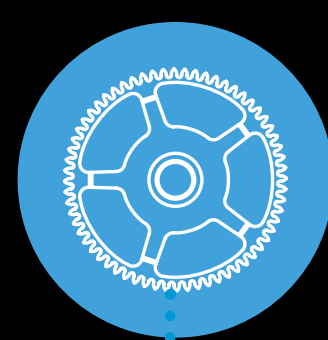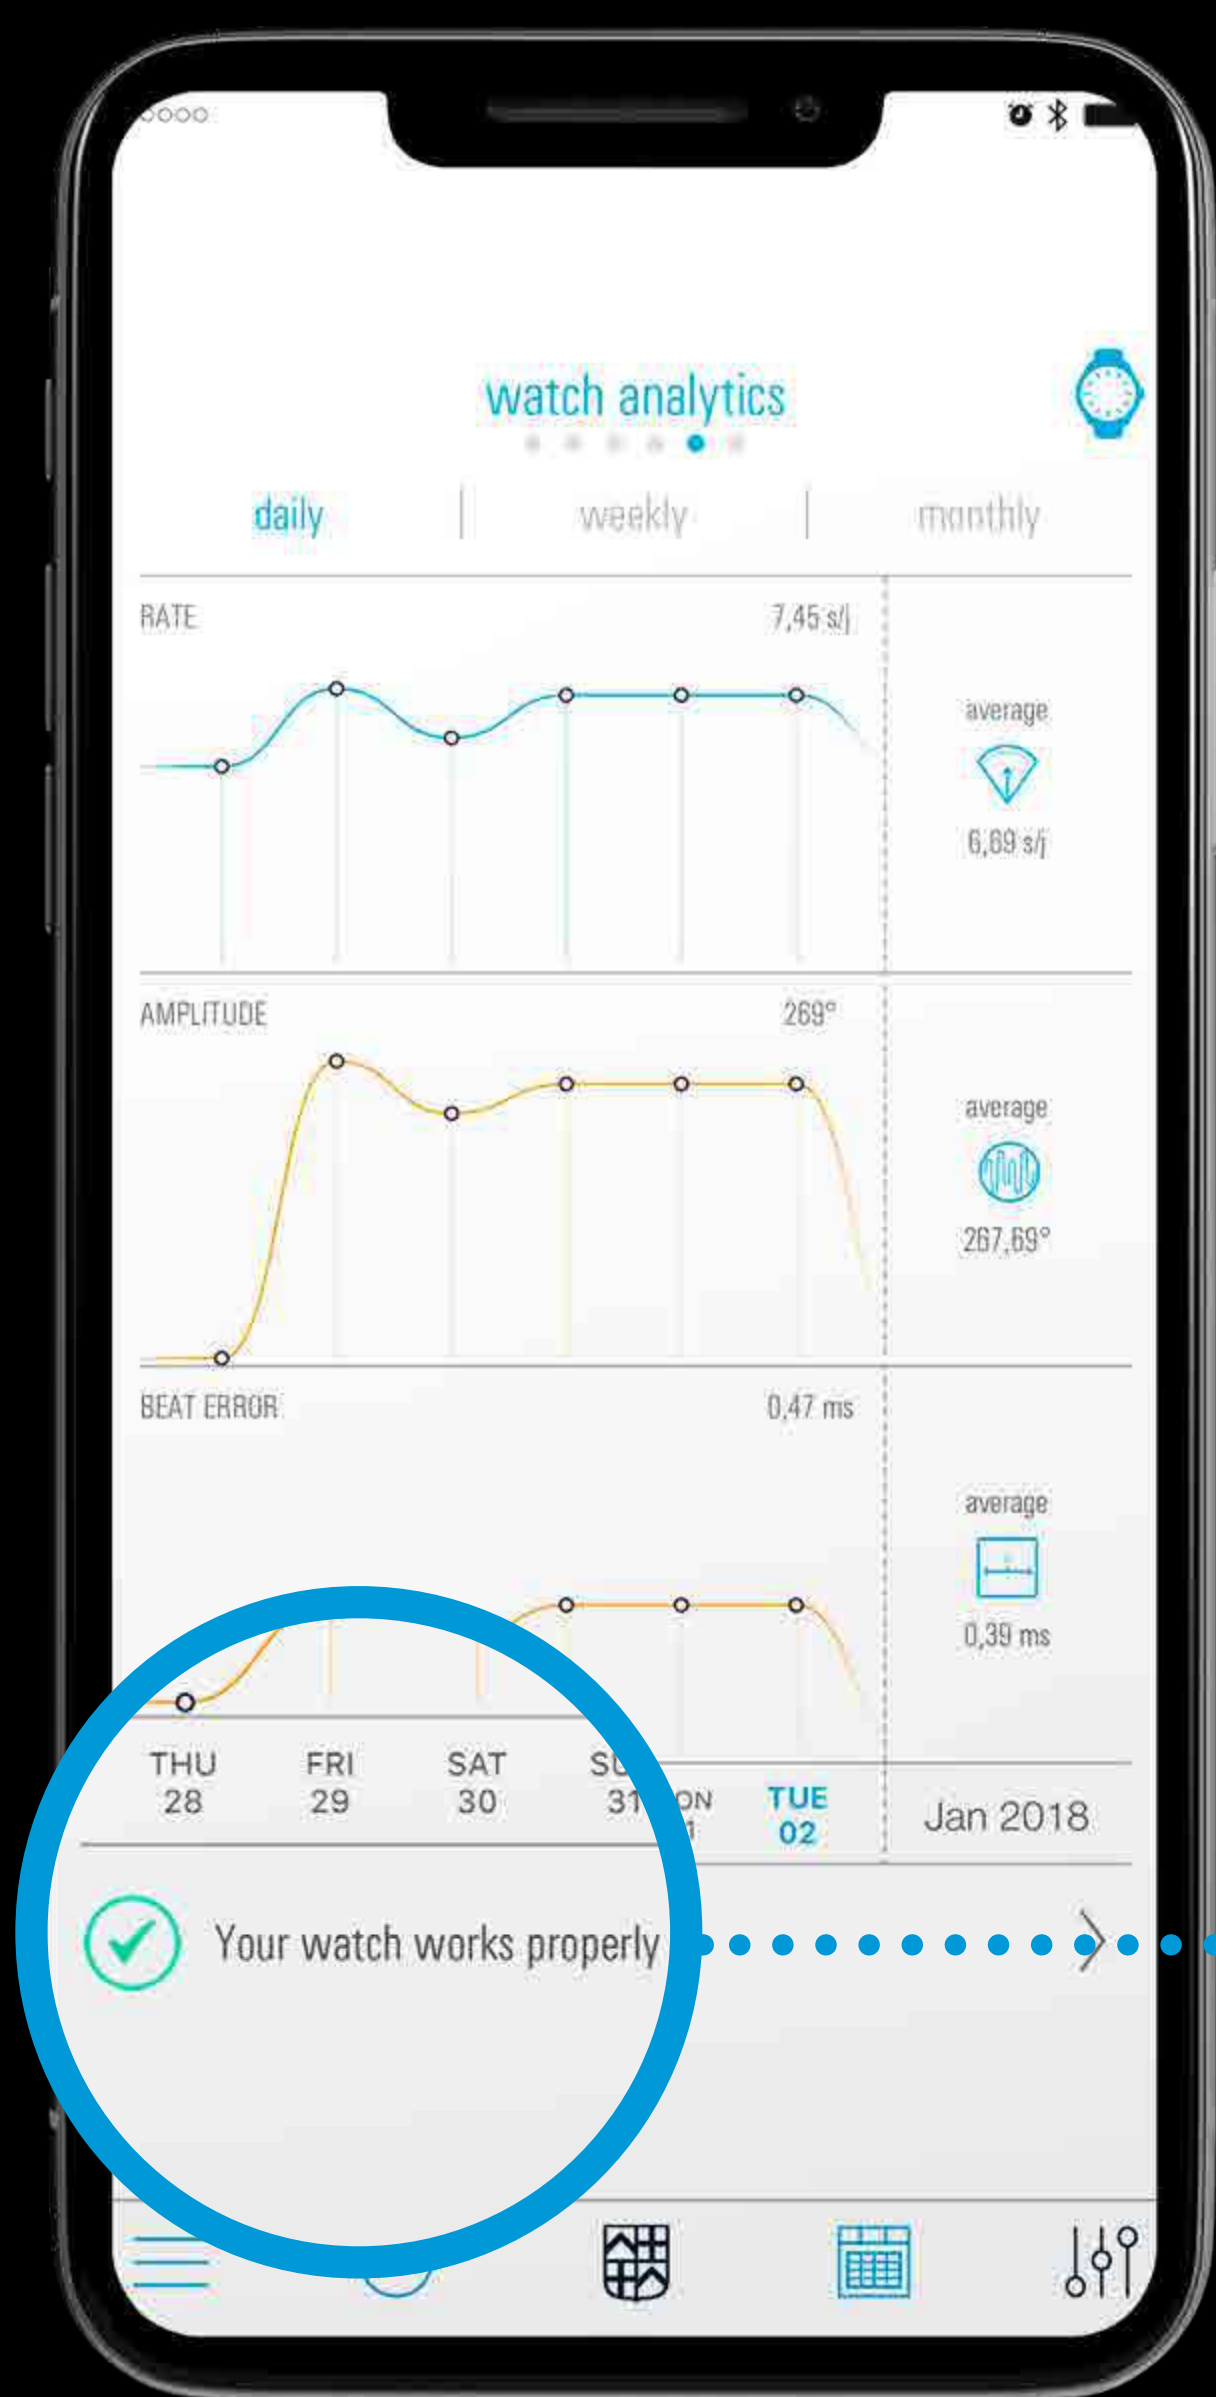


TASSO

ESTENSIONE

ERRORE DEL BATTITO

CLICCARE QUI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI SULLE
MISURE REGISTRATE

GUIDA UTENTE

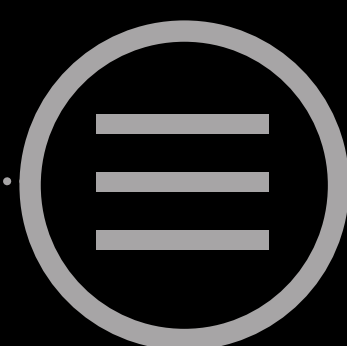

HYBRID
MANUFACTURE

CARICATORE DELL'OROLOGIO



GUIDA UTENTE



HYBRID

MANUFACTURE



CARICATORE DELL'OROLOGIO

Ogni orologio è dotato di un caricatore con due funzioni:

- > Caricare la molla principale del calibro meccanico
- > Ricaricare la batteria del movimento elettronico


Il caricatore bidirezionale dell'orologio si avvia e si arresta a intervalli regolari.

Per caricare l'orologio, utilizzare solo l'adattatore fornito con il caricatore.


COMODITÀ IN VIAGGIO

Il caricabatterie amovibile si può portare in viaggio separatamente.

Basta un semplice cavo micro USB e l'orologio Hybrid Manufacture si può caricare ovunque anche fuori dal cofanetto in legno.

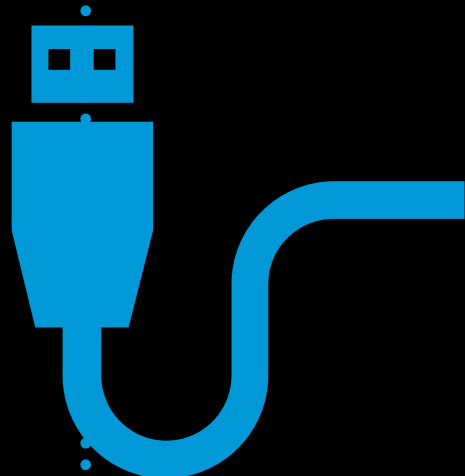

SPIEGAZIONE INDICATORI LED

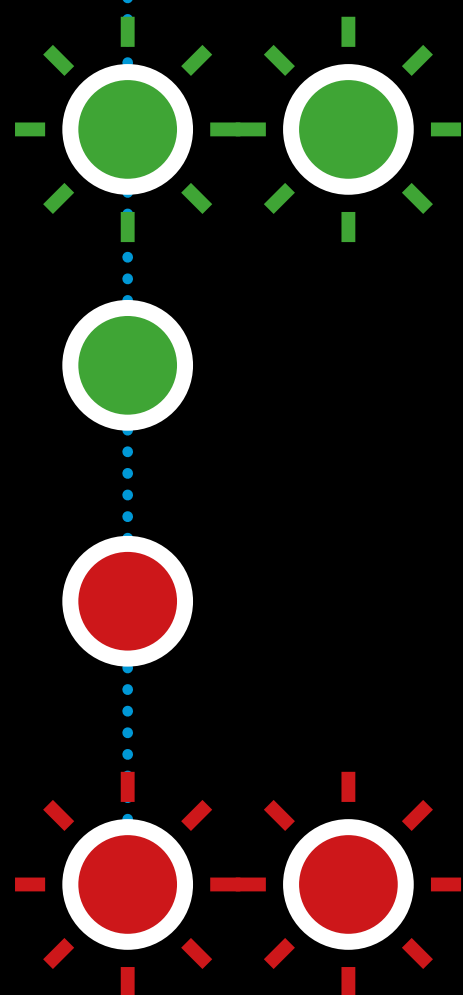

- . Luce verde lampeggiante: l'orologio **è in carica**
- . Luce verde fissa: l'orologio **è carico**
- . Luce rossa fissa: l'orologio **non è in carica**
- . Luce rossa lampeggiante: l'orologio **non è collegato correttamente** al caricatore



HYBRID

MANUFACTURE

NOTE
LEGALI

HYBRID MANUFACTURE

GUIDA UTENTE



FREDERIQUE CONSTANT SA

Chemin du Champ-des-Filles, 32
1228 Plan-les-Ouates - Svizzera

Si dichiara che il prodotto:

Horological Smartwatch
FC-750X4H4/6

soddisfa tutti i requisiti secondo l’art. 3 della direttiva R&TTE 1999/5/EC qualora venga utilizzato per l’uso previsto e che le seguenti norme siano applicate.

(ARTICOLO 31.A DELLA DIRETTIVA R&TTE)
NORMA(E) APPLICATA(E)
EN 62311:2008

(ARTICOLO 31.A DELLA DIRETTIVA R&TTE)
NORMA(E) APPLICATA(E)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + AC:2011 + A12:2001 + A1:2010

(ARTICOLO 31.B DELLA DIRETTIVA R&TTE)
NORMA(E) APPLICATA(E)
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1

(ARTICOLO 3.2 DELLA DIRETTIVA R&TTE)
NORMA(E) APPLICATA(E)
EN 300 328 V1.8.1

Ginevra, 1 maggio 2018

Luogo e data della dichiarazione di conformità

Peter C. Stas
Nome e firma






FREDERIQUE CONSTANT
GENEVE



Hybrid

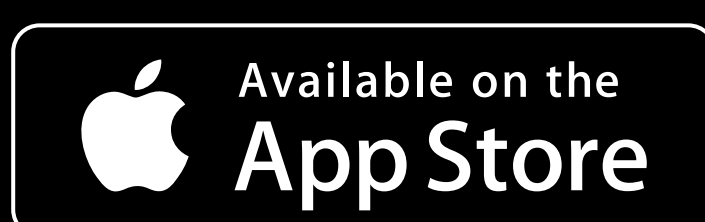

maggiori informazioni
frederiqueconstant.com/hybrid

